
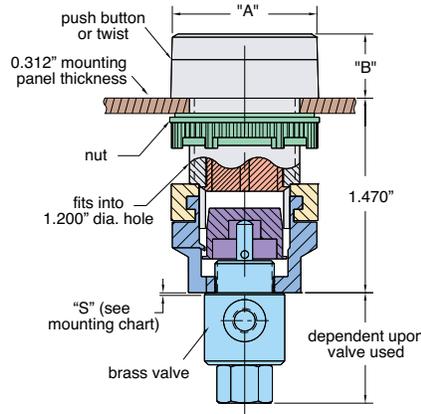


Actuadores de tamaño 30 mm

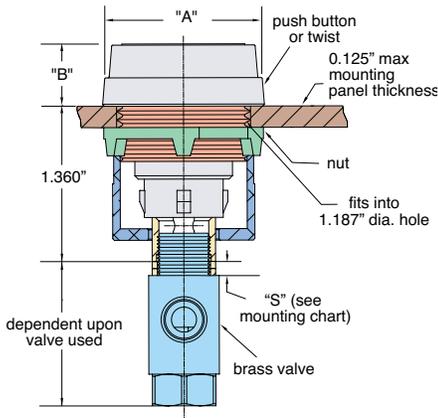

Hongo automático de presión/giro.

Presión manual hacia "adentro". Traba "adentro". Girar en sentido horario libera. Retorno por resorte.

No. de parte Descripción

- PL-L3M-R Rojo
- PL-P3M-G Verde
- PL-L3M-B Negro



Hongo para presión manual.

Presión manual hacia "adentro". Retorno por resorte.

PB-30 Adaptador de aluminio

Actuador	"A"	"B"
PL-P2F-	1.440"	0.580"
PL-P2E-	1.440"	0.880"
PL-P2M-	1.560"	1.050"
PL-L3M-	1.560"	1.050"
PL-P4K-	1.440"	1.400"
PL-L4M-	1.580"	1.300"
PL-T2T-	1.440"	1.070"
PL-T3T-	1.440"	1.070"
PL-T3K-	1.440"	1.200"
PL-K3K-	1.440"	1.200"

PB-85 Adaptador de plástico

Actuador	"A"	"B"
PL-P2F-	1.440"	0.550"
PL-P2E-	1.440"	0.960"
PL-P2M-	1.575"	1.043"
PL-L3M-	1.575"	1.043"
PL-P4K-	1.440"	2.280"
PL-L4M-	1.575"	2.280"
PL-T2T-	1.440"	1.403"
PL-T3T-	1.440"	1.043"
PL-T3K-	1.440"	2.280"
PL-K3K-	1.440"	2.280"

No. de parte Descripción

- PB-30 Adaptador de aluminio
- PB-85 Adaptador de plástico



Botón de presión al ras.

Presionado manual hacia "adentro". Retorno por resorte.

No. de parte Descripción

- PL-P2F-R Rojo
- PL-P2F-G Verde
- PL-P2F-B Negro
- PL-P2F-Y Amarillo



Botón de presión extendido.

Presión manual hacia "adentro". Retorno por resorte.

No. de parte Descripción

- PL-P2E-R Rojo
- PL-P2E-G Verde
- PL-P2E-B Negro
- PL-P2E-Y Amarillo



Giro mantenido a 90°.

Girar en sentido horario para trabar "adentro". Girar en sentido antihorario libera. Solo negro.

No. de parte Descripción

- PL-T3T-B Negro



Hongo para presionar con llave.

Presionado manual hacia "adentro". Traba automática "adentro". Girar la llave en sentido horario para liberar. Retorno por resorte. La llave se puede retirar solo en la posición "afuera". Solo rojo.

No. de parte Descripción

- PL-L4M-R Rojo



Retorno por resorte giro de 45°.

Girar en sentido horario y mantener presionado para "adentro". Liberar para que retorne por resorte. Solo negro.

No. de parte Descripción

- PL-T2T-B Negro

Botón de presión para presionar con llave.



Presión manual hacia "adentro". Retorno por resorte. Girar la llave en sentido antihorario para trabar (afuera) y en sentido horario para destrabar.

La llave se puede retirar tanto en la posición trabada como destrabada. Solo negro.

No. de parte Descripción

- PL-P4K-B Negro



Giro con llave mantenido a 90°.

(PL-T3K-B) Girar la llave en sentido horario para trabar "adentro". Girar la llave en sentido antihorario para liberar. La llave se puede retirar en ambas posiciones. Solo negro.

PL-K3K-B es igual a PL-T3K-B, excepto que la llave se puede quitar solo en la posición "afuera".

No. de parte Descripción

- PL-T3K-B Negro
- PL-K3K-B Negro