
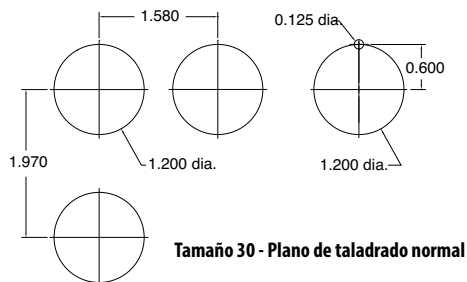


## Placas de inscripción

Texto de inscripción	Tamaño 22 No. de parte	Tamaño 30 No. de parte
En blanco	P22-01	PL-01
Start (Encender)	P22-02	PL-02
Stop (Detener, en rojo)	P22-03	PL-03
Forward (Adelante)	P22-04	PL-04
Reverse (Atrás)	P22-05	PL-05
Fast (Rápido)	P22-06	PL-06
Slow (Lento)	P22-07	PL-07
On (Encendido)	P22-08	PL-08
Off (Apagado, en rojo)	P22-09	PL-09
Reset (Reinicio)	P22-10	PL-10
Raise (Levantar)	P22-11	PL-11
Lower (Bajar)	P22-12	PL-12
Emergency Stop (Parada de emergencia, en rojo)	P22-13	PL-13
Run / Jog (Hacer funcionar/Hacer funcionar intermitentemente)	P22-31	PL-31
Auto / Hand (Automático/Manual)	P22-32	PL-32
Forward / Reverse (Adelante/Atrás)	P22-33	PL-33
Fast / Slow (Rápido/Lento)	P22-34	PL-34
Open / Close (Abrir/Cerrar)	P22-35	PL-35
Up / Down (Arriba/Abajo)	P22-36	PL-36
Off / On	P22-37	PL-37

## Montaje de los actuadores manuales Clippard

Estos planos de taladrado son para unidades equipadas con un anillo opcional antirrotación

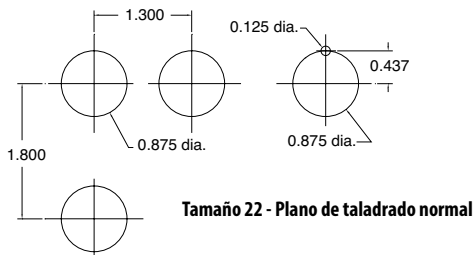

## Placas de inscripción

Placas de inscripción de plástico, dos tamaños, con fondo negro e inscripción en blanco (rojo cuando se especifica). Las placas de inscripción son intercambiables en los dos tamaños.



## Accesorios para actuadores manuales

### Llave de montaje

Para actuadores manuales tamaño 30 mm.

No. de parte	Descripción
PB-60	Llave de montaje



### Interfaz de repuesto

No. de parte	Descripción
11468	PB-22-K Interfaz
11467	PB-22-P Interfaz
11469	PB-22-T Interfaz

### Anillo antirrotación de 30 mm de repuesto

Mantiene el adaptador de 30 mm en una posición. Se incluye con todos los actuadores manuales con giro de 30 mm.

No. de parte	Descripción
PL-50	Anillo antirrotación, 30 mm



### Dispositivo antirrotación de 22 mm

