

Características


- Se ensamblan directamente a la válvula, no requieren adaptadores.
- Son ideales para ser montados en soportes o en paneles (hasta 1/4" de espesor).
- El ensamblado es autocontenido; sin partes sueltas.
- Cuentan con un resorte de acero inoxidable que retorna el botón a la posición extendida, lo que evita que se agregue carga al vástago de la válvula
- Tres tamaños: 16 mm (5/8" diám.), 22 mm (7/8" diám.) and 30 mm (1-3/16" diám.)
- Diferentes estilos de botón: al ras, extendido y hongo
- Los cinco colores brillantes hacen que sean más visibles y fáciles de reconocer por los operadores. Hay otros colores disponibles a pedido.
- Para una mayor vida útil y resistencia a la corrosión cuentan con una carcasa y tuerca de latón niquelado electrolítico, un botón moldeado en Delrin® y un resorte de acero inoxidable.
- Protegen la válvula de un desplazamiento excesivo y de carga lateral.

Los diferentes modelos de válvula varían en la longitud de la rosca de montaje, la extensión del vástago y el desplazamiento. Para adaptarse a estas diferencias, la tabla inferior indica los espacios recomendados ("S") para asegurar una activación completa de la válvula. Cada botón se proporciona con un aro espaciador de 1/16" de espesor que puede ser usado en lugar de un panel o un soporte para obtener el espaciado correcto. La arandela de presión suministrada se puede usar sin un efecto significativo en el espaciado.



DIMENSIONES

TAMAÑO:	MODELO	"D" Diámetro	"H" Altura	"T" Rosca	"P" Orificio en panel	+1/32 -0	"F" Dist. entre caras
5/8-32 (16 mm) rosca de montaje	PC-3E-□□		0.625"	0.734"			
	PC-3F-□□		0.625"	0.500"	5/8-32	5/8" diám.	3/4"
	PC-3M-□□		1.165"	0.906"			
7/8-32 (22 mm) rosca de montaje	PC-4E-□□		0.925"	0.734"			
	PC-4F-□□		0.925"	0.500"	7/8-32	7/8" diám.	1-1/16"
	PC-4M-□□		1.500"	0.906"			
1 3/16-28 (30 mm) rosca de montaje	PC-5E-□□		1.165"	0.734"			
	PC-5F-□□		1.165"	0.500"	1 3/16-28	1-3/16" diám.	1-5/16"
	PC-5M-□□		1.500"	0.906"			

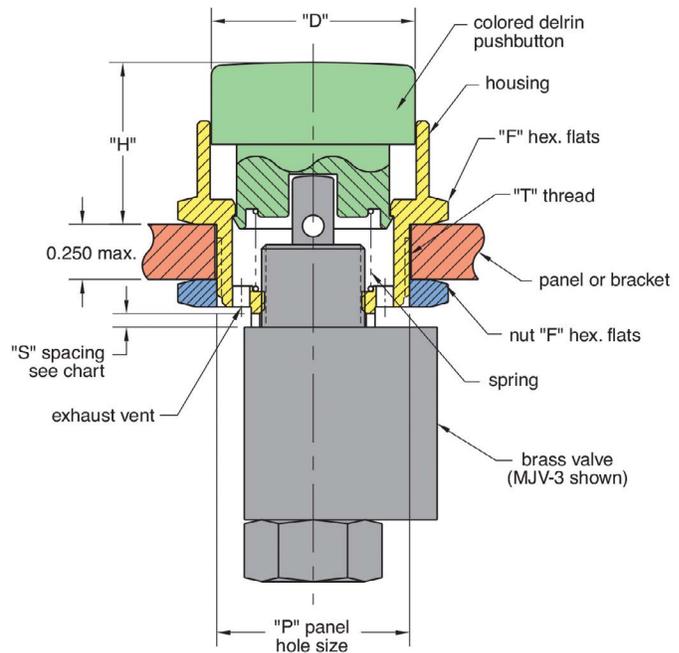

ESPACIO REQUERIDO "S" PARA UNA ACTIVACIÓN CORRECTA DE LA VÁLVULA

Serie de válvulas	MAV-2, MAVO-2 MAV-3, MAVO-3 HV-3, -4	MAV-4, -4D MJV-4, -4D	MJV-2, -3 FV-3, -4, -5 GV-2, -3
• Rosca de montaje	1/4"	1/4"	3/8"
• Extensión del vástago	5/16"	3/8"	5/16"
• Desplazamiento de la válvula	1/8"	3/16"	1/8"
"S" Mínimo	ninguno	ninguno	1/16"
Máximo	1/16"	1/16"	1/8"