Circuito para dos manos sin posibilidad de alteración con control de traba (Combinación de VA-023 y VA-034)



No. de parte	Descripción
<u>VA-038</u>	Solo módulo sin botones para palma de mano
<u>VA-038-GN</u>	Módulo con 2 botones verdes para palma de mano
<u>VA-038-RD</u>	Módulo con 2 botones rojos para palma de mano

Lista de materiales para ensamble


Cantidad	No. de parte	Descripción
2	<u>R-431</u>	Válvula modular gemela piloto de 4 vías
2	<u>R-401</u>	Válvula modular de 4 vías
1	<u>R-315</u>	Válvula multi piloteada modular de 3 vías
2*	<u>PB-1-GN</u>	Botón verde para palma de mano
2*	PB-1-RD	Botón rojo para palma de mano
1	CM-038-PQ	Circuito de manifold
4	PQ-UE08P	Conexión rápida en codo universal de 1/4"
10'	<u>URT1-0805-GNT</u>	Tubería 1/4" dia. ext. de poliuretano, verde
10'	<u>URT1-0503-CLT</u>	Tubería 5/32" dia. ext. de poliuretano,
		transparente


^{*} Se incluye solamente en números de parte indicados. Todos los componentes también están disponibles para compra individual.


Todos los componentes también están disponibles para compra individual. La sub placa <mark>CM-038</mark> está disponible con roscas 1/8″ NPT y #10-32. **Tamaño:** 4.50" x 6.00" x 3.50". **Temperatura:** 32 a 140 °F. **Rango de presión:** 40 a 150 psig.

Uso: El módulo VA-038 es para hacer funcionar una sujeción o un cilindro cuando se requiere que la señal a dos manos sin posibilidad de alteración se mantenga continuamente hasta que la posición deseada (válvula límite) se logre totalmente. El circuito a dos manos sin posibilidad de alteración libera la traba y vuelve el cilindro a la posición retraída.

Operación: Los dos botones en el mecanismo para dos manos sin posibilidad de alteración deben permanecer activados hasta que la válvula límite se active, o la unidad retraerá el cilindro. Cuando el cilindro pulsa la válvula límite, la unidad traba la válvula, y el cilindro continúa teniendo presión en el puerto extendido. La unidad está trabada y se pueden soltar los botones. Una segunda señal al pulsar ambos botones libera la traba y retrae el cilindro a la posición inicial como se muestra, y el circuito está listo para otra operación.

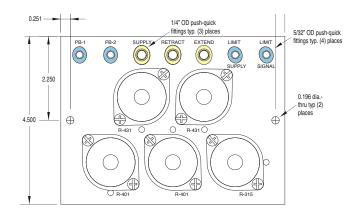

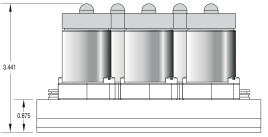

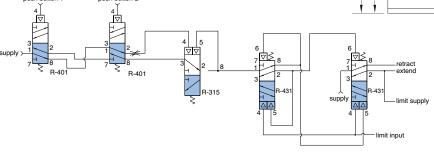



Con No. de parte
VA-038-GN y
VA-038-RD
se incluyen
botones para
palma de mano